J108BL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Contenidos

Advertencias y precauciones
Importantes instrucciones de seguridad
Contenido de la caja y características
Alimentación de la unidad
Reproducción de un CD o CD+G
Programación de un CD o CD+G
Salida de vídeo: Conexión a una TV
Ubicación y descripción de los controles
Información de servicio

Advertencias y precauciones

PARA PREVENIR QUE ESTA UNIDAD SE INCENDIE O EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO LA EXPONGA A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Este símbolo, situado en la parte posterior o inferior de la unidad, pretende alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” no aislado en el interior del producto, de la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Este símbolo, situado en la parte posterior o inferior de la unidad, pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones operacionales y de mantenimiento (revisión) en los impresos que acompañan a este aparato.

Este producto utiliza un láser de Clase 1 para leer Discos Compactos. Este Reproductor de Discos Compactos láser está equipado con dispositivos de seguridad que evitan la exposición cuando la compuerta para CD está abierta y el mecanismo de bloqueo de seguridad ha sido desactivado.

Existe la presencia de radiaciones láser invisibles cuando la cubierta del reproductor de CD está abierta y el sistema de bloqueo ha fallado o bien ha sido desactivado. Es muy importante que evite la exposición directa al rayo láser en todo momento. Por favor, no intente anular o eludir los dispositivos de seguridad.

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA ANCHA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o tapa).. Exclusivamente personal cualificado podrá realizar las labores de mantenimiento y reparación de los elementos internos del equipo.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de su conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar con el equipo.

ADVERTENCIA: Existe el peligro de explosión si las pilas del mando a distancia no están correctamente instaladas. Sustitúyalas por el mismo tipo de pilas, o por un juego equivalente.

ADVERTENCIA: Las pilas empleadas para operar con el mando a distancia contienen mercurio. En lugar de despositarlas en la basura, recíclelas o elimínelas como desechos peligrosos y contaminantes.

ADVERTENCIA: El uso de esta unidad cerca de iluminación fluorescente podría causar interferencias en el uso del mando a distancia. Si la unidad muestra un comportamiento errático, aléjela de toda iluminación fluorescente, ya que esta podría ser la causa de dicho comportamiento.

NOTA: Este equipo ha sido probado, hallando que cumple con las restricciones de un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 del Reglamento FCC. Estas restricciones han sido diseñadas para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de ondas de radio y, si no se usa o instala respetando las instrucciones, podría causar interferencias que perjudicarían las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no puedan darse interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias que perjudican la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, animamos al usuario a intentar corregir dichas interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

* Reoriente o recoloque la antena de recepción.
* Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
* Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto a aquel al que el receptor ha sido conectado.
* Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en aparatos de radio/TV que le puedan prestar ayuda.

Importantes instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones. Es necesario leer todas las instrucciones operacionales y de seguridad antes de operar con este producto.
2. Conserve estas instrucciones. En previsión de futuras consultas, conviene mantener las instrucciones operacionales y de seguridad.
3. Preste atención a todas las advertencias. Todas las advertencias del producto y de las instrucciones operacionales deben ser atendidas.
4. Siga todas las instrucciones. Debe seguir todas las instrucciones operacionales y de uso.
5. Agua y humedad: No use este producto cerca del agua-por ejemplo, junto a una bañera, barreño, fregadero o tambor de lavadora; en un sótano húmedo o cerca de una piscina, o cualquier lugar o situación similar a las mencionadas-. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras. No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
6. Límpielo sólo con un trapo seco. Desenchufe este producto de la toma de pared antes de proceder a su limpieza. No emplee limpiadores líquidos o aerosoles.
7. No obstruya las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y aberturas de la parte exterior están presentes para la ventilación y para garantizar la operabilidad fiable del producto, y para protegerlo del recalentamiento, y estas aberturas no deben ser bloqueadas ni cubiertas. Las aberturas no deben quedar tapadas colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficies similares.
8. Calor: No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, generadores de calor, hornos, fuegos de cocina u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. Base o polarización: No eluda el propósito de seguridad del enchufe del tipo

polarización o el del tipo base. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una de las cuales es más ancha que la otra. Un enchufe del tipo base tiene dos hojas y una tercera clavija de base. La hoja ancha o la tercera clavija pretenden reforzar la seguridad. Si el enchufe que se proporciona no se ajusta a la toma, consulte con un electricista para que sustituya la toma inservible.

10. Protección del cable de alimentación: Evite que el cable de alimentación sea pisado o pellizcado, especialmente en enchufes, distribuidores, y el lugar en el que este sale del aparato.

11. Accesorios: Use solamente accesorios/acoples especificados por el fabricante. No coloque este producto en un carretilla inestable, trípode, repisa o mesa. El producto podría caerse, causando de este modo un daño serio a un niño o adulto, así como también al producto. Utilice sólo con carretillas, soportes, trípodes, repisas y mesas recomendadas por el fabricante o vendidas con el producto. El montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante, y los accesorios de montaje utilizados deben ser los recomendados por el mismo.

12. La combinación de producto y carretilla debe desplazarse con cuidado. Úselo sólo con la carretilla, soporte, trípode, repisa o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando use una carretilla, preste suma atención al mover la carretilla y el aparato en conjunción, para evitar así los desperfectos de un posible vuelco.

Advertencia de carretilla

13. Tormentas eléctricas: Desenchufe este aparato y desconecte la antena o el cableado durante una tormenta eléctrica o cuando no utilice el aparato por periodos prolongados. Esto prevendrá a la unidad de posibles daños debidos a rayos o subidas de tensión.

14. Revisión: No intente revisar este producto por su cuenta, ya que abrir o quitar las cubiertas le expondría a voltaje peligroso u otros riesgos. Para su revisión diríjase, sólo a personal cualificado.

15. Fuentes de suministro: Realice la conexión sólo al tipo de suministro eléctrico del hogar que se indica en las instrucciones operacionales y en la etiqueta de clasificación. Si no está seguro del tipo de suministro eléctrico de su hogar, consulte con su distribuidos o con la compañía eléctrica local. Para productos destinados a un uso de alimentación por pilas u otras fuentes, consulte las instrucciones operacionales.

16. Sobrecarga: No sobrecargue las tomas de pared o alargadores, ya que esto podría suponer un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

17. Introducción de objetos o entrada de líquidos: No meta nunca objetos ni derrame ningún tipo de líquido en el interior de este producto a través de las aberturas, ya que esto podría suponer un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

18. Piezas de repuesto y comprobación de seguridad: Cuando se necesiten piezas de

repuesto, asegúrese de que el servicio técnico ha empleado repuestos especificados por el fabricante. Pida al servicio técnico que realice comprobaciones de seguridad para garantizar la correcta operabilidad y para evitar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

19.Antena de toma de tierra exterior: Si hubiera una antena externa o sistema de cables conectado al producto, asegúrese de que la antena o sistema de cables toma tierra, de modo que eviten subidas de tensión y cargas estáticas. El Artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, proporciona información relativa a cómo efectuar la toma de tierra de la torre y de la estructura de soporte, toma de tierra del cable-guía a una conexión de antena y a los electrodos de tierra, y requisitos para los electrodos de tierra.

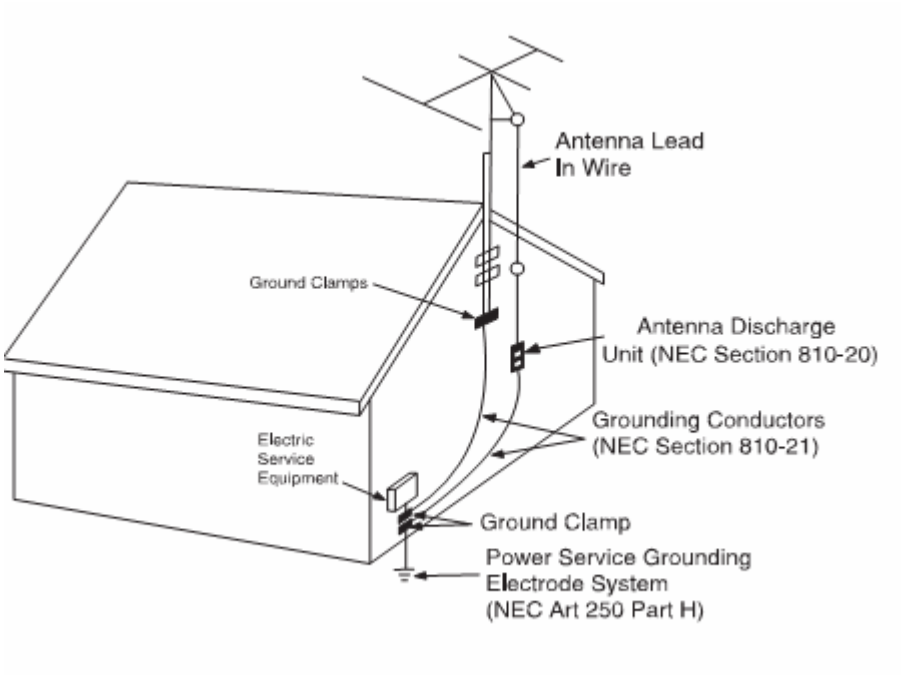

Antenna Lead-In wire: Cable-guía de la antena
Ground Clamps: Abrazaderas de tierra
Antenna Discharge Unit (NEC Section 810-20): Unidad de descarga de la antena (Sección NEC 810-20)
Grounding Conductors: Conductores de tierra
Electric Service Equipment: Equipo de servicio eléctrico
Power Service Grounding: Toma de tierra del suministro eléctrico
Electrode System (NEC Art 250 Part H): Sistema de electrodos (NEC, Art. 250, Parte H)

20. Anclaje en la pared o en el techo: El producto sólo puede colgarse de la pared o del techo tal y como lo recomienda el fabricante.
21. Allá donde se use el enchufe AC o un conector como dispositivo de desconexión, dicho dispositivo debe permancer operativo.
22. Enchufe acoplado protector: El producto está equipado con un enchufe acoplado para reforzar la protección. Se trata de una medida de seguridad. Vea el manual de

instrucciones para la sustitución del enchufe especificado o los requerimientos para su reajuste. Asegúrese de que el servcio técnico ha usado un enchufe de repuesto especificado por el fabricante con la misma protección de refuerzo que el enchufe original.

23. Líneas de corriente: No se debe instalar un sistema de antena externa en las proximidades o por encima de líneas de corriente u otras instalaciones de luz, o allí donde puedan caer sobre dichas líneas de corriente o circuitos. Cuando instale un sistema de antena externa, extreme las precauciones para evitar tocar las líneas de corriente o circuitos, ya que un ligero contacto con ellos podría resultar fatal.

Contenido de la caja

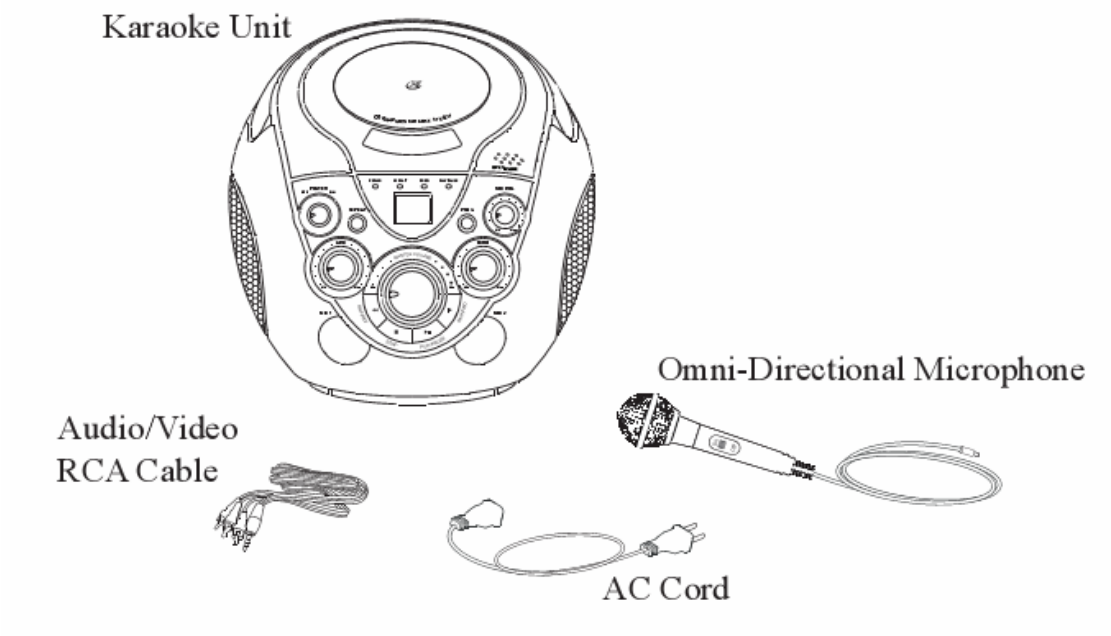

* Karaoke
* Cable RCA de Audio/Vídeo
* Micrófono omnidireccional
* Cable AC

Características

* Reproducción de discos CD o CD+G
* Pistas programables
* Repetición en un sólo paso
* Sistema de control de voz automático
* Controles del eco
* Dos salidas para micrófono
* Salidas de Audio/Vídeo, cable RCA A/V incluido
* Alimentación AC/DC

Alimentación de la unidad

La unidad puede ser alimentada por el cable AC cuando se conecte a una toma estándar de 120V.

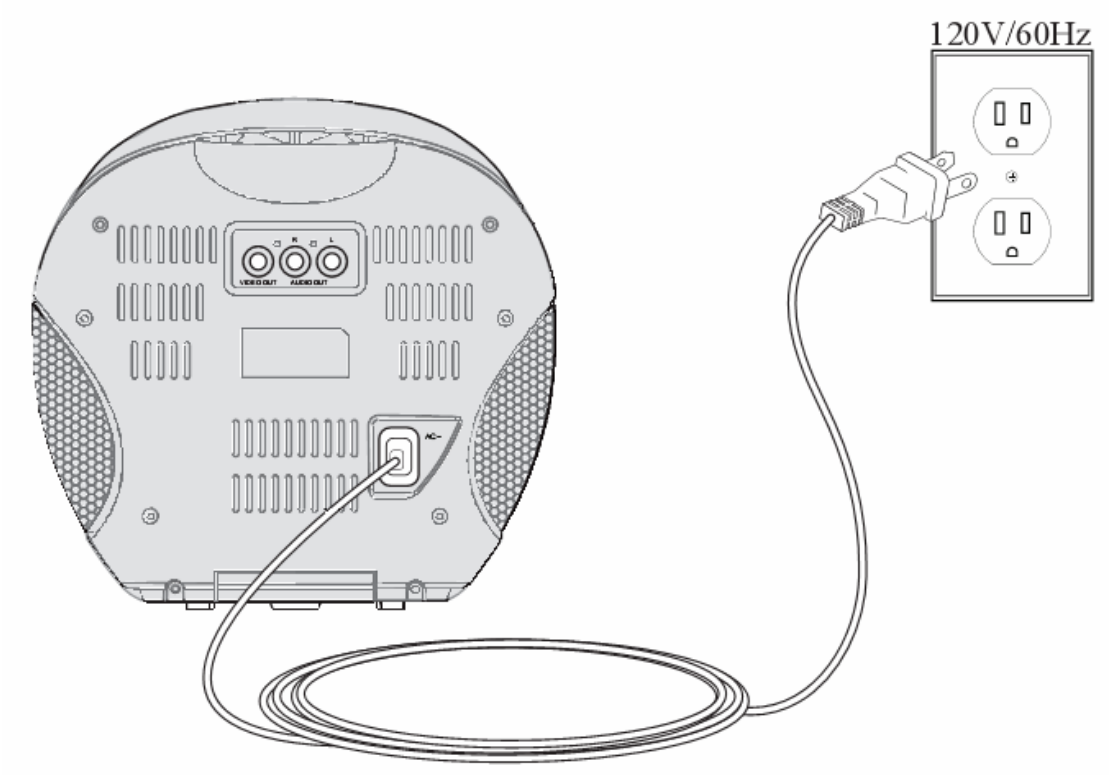

Información sobre las pilas

La unidad puede ser alimentada por 8 pilas del tamaño C (no incluidas).

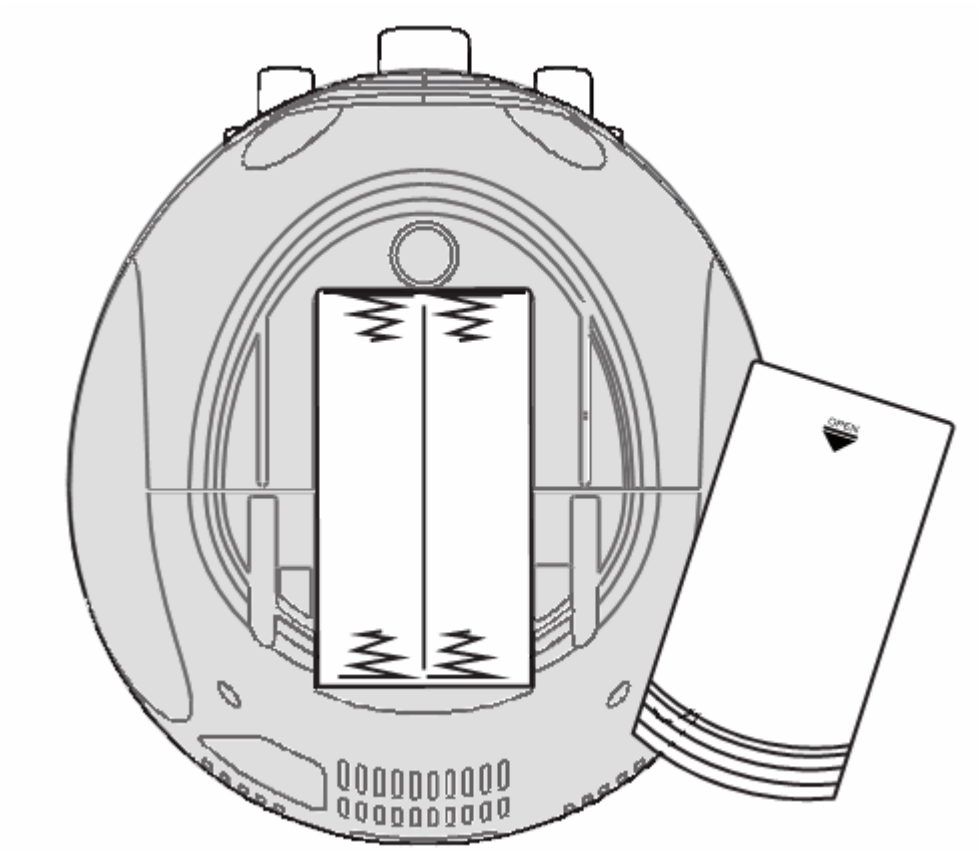

Reproducción de un disco CD+G o CD

1. Enchufe la unidad en una toma estándar 120V, enciéndala, y cargue un disco karaoke estándar CD+G en ella.
2. Al reproducir un disco CD+G, conecte el micrófono omnidireccional que se incluye en la toma de entrada para micrófono para encenderlo después.
3. Pulse el botón de Reproducción/Pausa (Play/Pause) para reproducir el CD+G cargado.
4. Gire el dial del volumen para ajustarlo.

5 Pulse los botones de Skip (Salto) & Search (Búsqueda) para saltar pistas, o mantenga pulsado el botón Skip & Search para realizar una búsqueda en una misma pista.

La función de búsqueda sólo funcionará con CDs.

6 Pulse el botón Stop para parar un CD o CD+G durante su reproducción.

7 Pulse el botón Repeat (Repetir) una vez para repetir una única canción; cuando esté activado, la luz indicadora Repeat parpadeará en rojo. Pulse el botón Repeat dos veces para repetir un CD entero; cuando esté activado, la luz indicadora Repeat se iluminará en rojo sin parpadear.

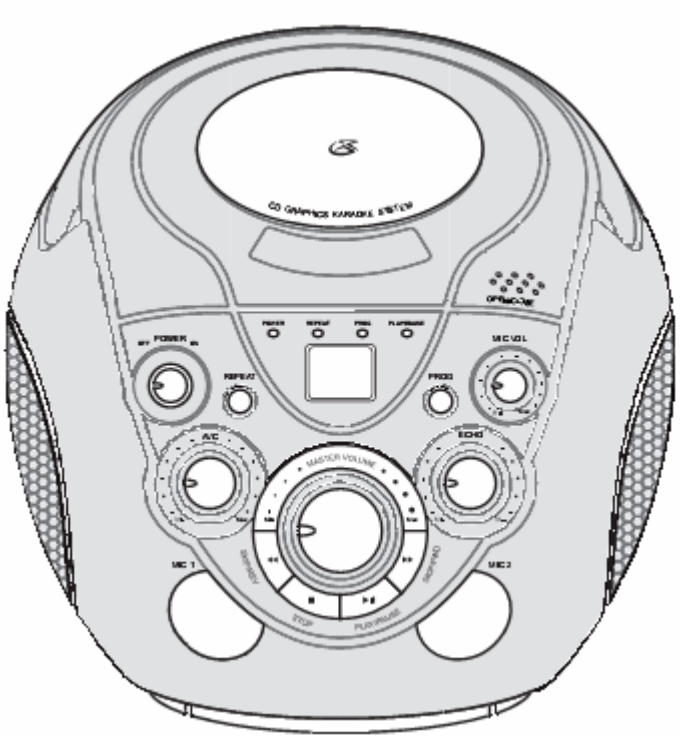

7 Gire el dial de volumen del micrófono para ajustar su volumen. Si este se acoplara, baje el volumen del micrófono y/o aléjelo de los altavoces de la unidad.

8 Gire el dial de control automático de voz (Automatic Voice Control) para compensar las variaciones de volumen del micrófono.

9 Gire el dial del eco (Echo) para ajustar el grado que procede de los altavoces.

Programación de un CD+G o CD

1. Cargue el disco CD o CD+G en la unidad de carga para CDs, situado en la parte superior de la unidad.
2. Pulse el botón Program para iniciar la programación de un disco CD o CD+G (la luz indicadora Program parpadeará en rojo).
El disco CD o CD+G debe estar parado para poder crear un programa.
3. Seleccione una pista del CD o CD+G usando los botones Skip & Search.
4. Una vez se ha seleccionado la pista deseada, pulse el botón Program.
5. Repita los pasos 3. y 4. hasta que todas las pistas que desee estén programadas. Esta unidad permite la programación de hasta 19 pistas.
6. Pulse el botón de Reproducción/Pausa (Play/Pause) para empezar la reproducción de las pistas programadas.

Salida de vídeo: Conexión a una televisión

Cuando conecte dos productos usando un cable RCA, una los puertos de color con las conexiones del mismo color (rojo con rojo, blanco con blanco y amarillo con amarillo)

La salida de video debe usarse para ver las letras de un disco CD+G karaoke cargado.

1. Conecte un extremo del cable RCA (incluido) a la salida de video, y la salida de audio al karaoke.
2. Conecte el otro extremo del cable RCA a las entradas de vídeo y de audio del televisor.
3. Seleccione la entrada de vídeo apropiada en su televisor.
4. Siga las instrucciones de la página 6 para reproducir un disco CD+G.
5. Las letras de un disco CD+G se podrán mostrar ahora en la TV.

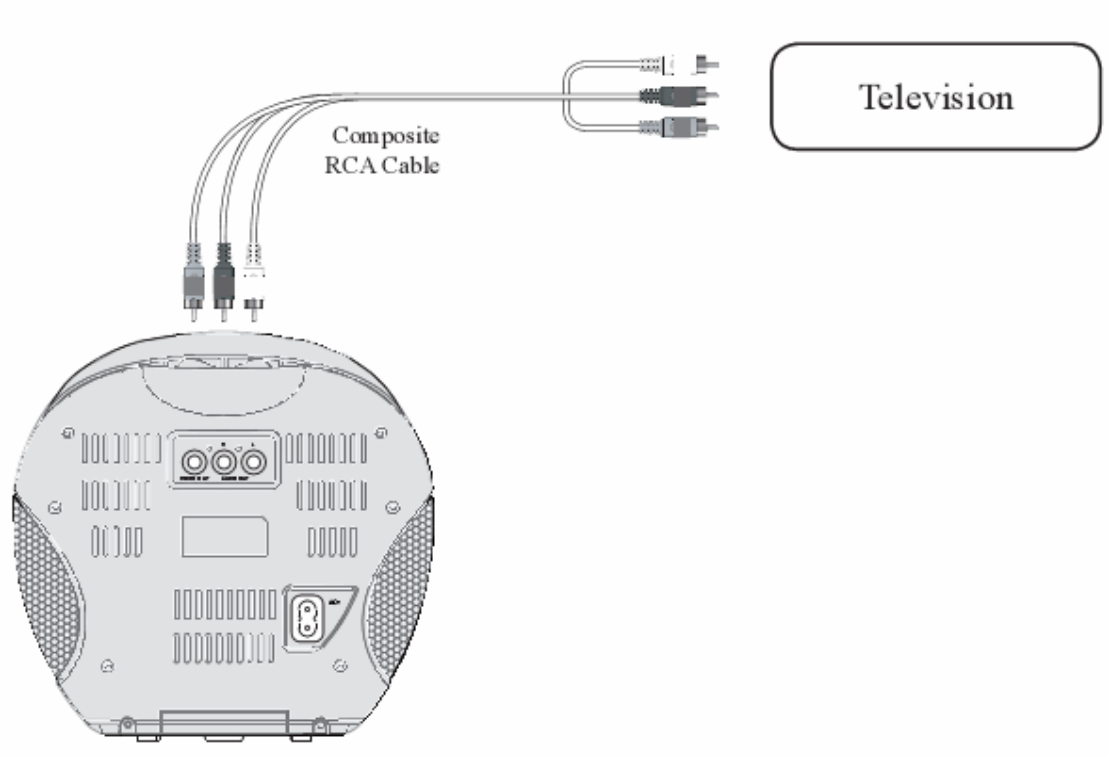

Ubicación y descripción de los controles

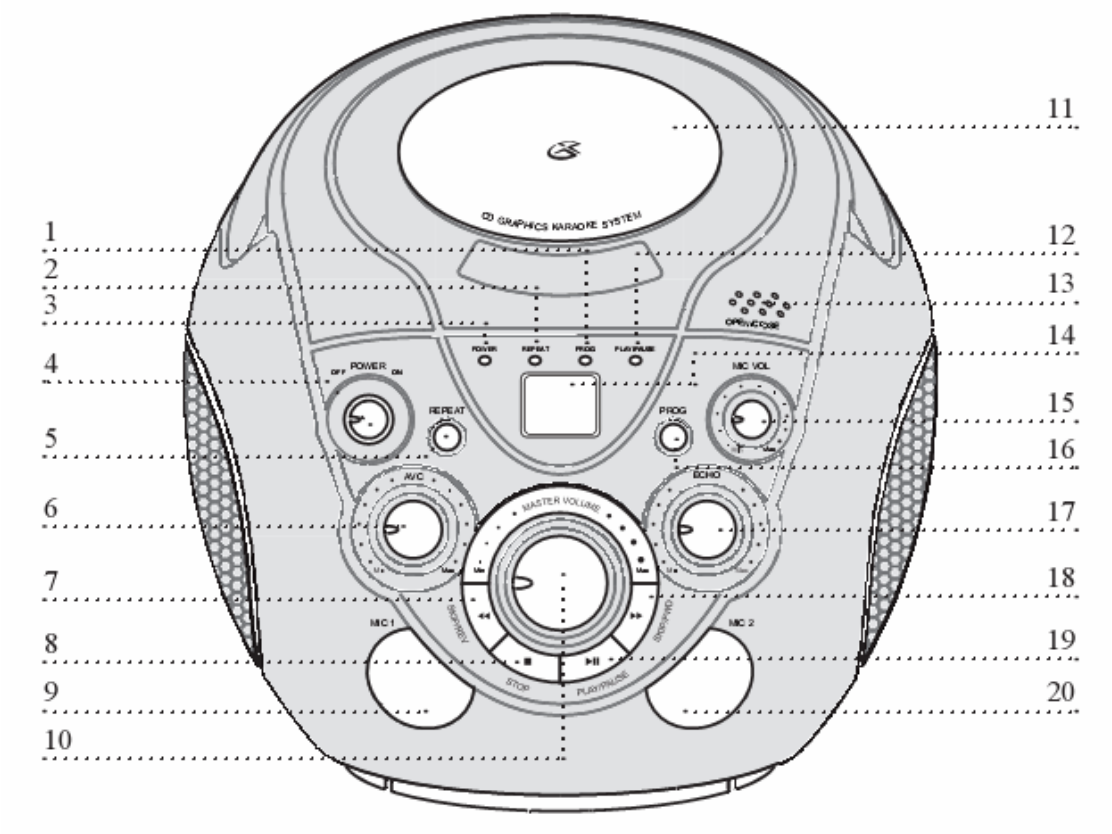

1 Indicador Program

El indicador Program se iluminará siempre que la unidad esté en el modo Program. Vea la sección de operaciones para saber acerca de cómo programar un CD o CD+G.

2 Indicador Repeat

El indicador Repeat parpadeará cada vez que repita una única canción de un disco CD o CD+G . El indicador Repeat se iluminará cuando repita un álbum de un CD o CD+G entero.

3 Indicador de encendido (Power)

El indicador Power se iluminará cuando la unidad esté encendida.

4 Botón Power

Gire el botón Power para encender y apagar la unidad.

5 Botón Repeat

Pulse el botón Repeat una vez para repetir una sola canción; cuando esté activado, el indicador Repeat parpadeará en rojo. Pulse el botón Repeat dos veces para repetir un CD entero; cuando esté activado, el indicador Repeat se iluminará en rojo sin parpadear.

Descripción de los controles

6 Dial de control automático de voz (Auto Voice Control)

El Control automático de voz ajusta el volumen de la unidad para compensar las variaciones en los niveles de volumen del micrófono. Gire el dial para ajustar el grado al que el Control automático de voz compensa las variaciones en el volumen.

7 Botón Skip ⏮(Salto)

Pulse el botón de salto ⏮ para saltar por las pistas de un CD o CD+G hacia atrás. Mantenga pulsado el botón Skip ⏮ para realizar una búsqueda en una sola pista de un CD hacia atrás.

8 Botón Stop

Pulse el botón Stop para parar un CD o CD+G durante su reproducción.

9 Entrada para el micrófono 1

Use las entradas para micrófono como receptoras de la conexión de micrófonos (se incluye un micrófono).

10 Dial del Volumen

Gire el dial del volumen para ajustar el volumen de la reproducción de audio procedente de los altavoces de la unidad.

11 Compuerta/Unidad de carga de CDs

La unidad de carga de CDs leerá y reproducirá discos CD y CD+G.

12 Indicador de Reproducción/Pausa (Play/Pause)

El indicador de pausa y reproducción se iluminará cuando haya un CD o CD+G en reproducción. El indicador de pausa y reproducción parpadeará cuando haya un CD o CD+G en pausa.

13 Botón de Apertura/Cierre (Open/Close)

Pulse el botón Open/Close para abrir y cerrar la compuerta para CDs.

14 Pantalla de visualización LED

El visualizador LED muestra los números de pista de los CD y CD+G, el indicador de encendido (Power), indicador Program, indicador de reproducción y pausa (Play/Pause) y el indicador Repeat.

15 Dial regulador del volumen del micrófono

Gire el dial de volumen del micrófono para ajustar el volumen de las entradas de micrófono.

16 Botón Program

Pulse el botón Program para empezar la programación de un CD o CD+G. Pueden programarse hasta un total de 19 pistas. Cuando se encuentre en el modo Program, el indicador Program parpadeará. Vea la sección de operaciones para saber acerca de cómo programar un CD o CD+G.

17 Dial Echo (Eco)

Gire el dial Echo para añadir un efecto de eco a las entradas de micrófono.

18 Botón Skip⏭(Salto)

Pulse el botón de salto ⏭ para saltar por las pistas de un CD o CD+G hacia delante. Mantenga pulsado el botón Skip ⏭ para realizar una búsqueda en una sola pista de un CD hacia delante.

19 Botón de reproducción y pausa (Play & Pause)

Pulse el botón Play & Pause para reproducir y dejar en pausa un CD o CD+G.

20 Entrada para el micrófono 2

Use las entradas para micrófono como receptoras de la conexión de micrófonos (se incluye un micrófono).

Ubicación y descripción de los controles

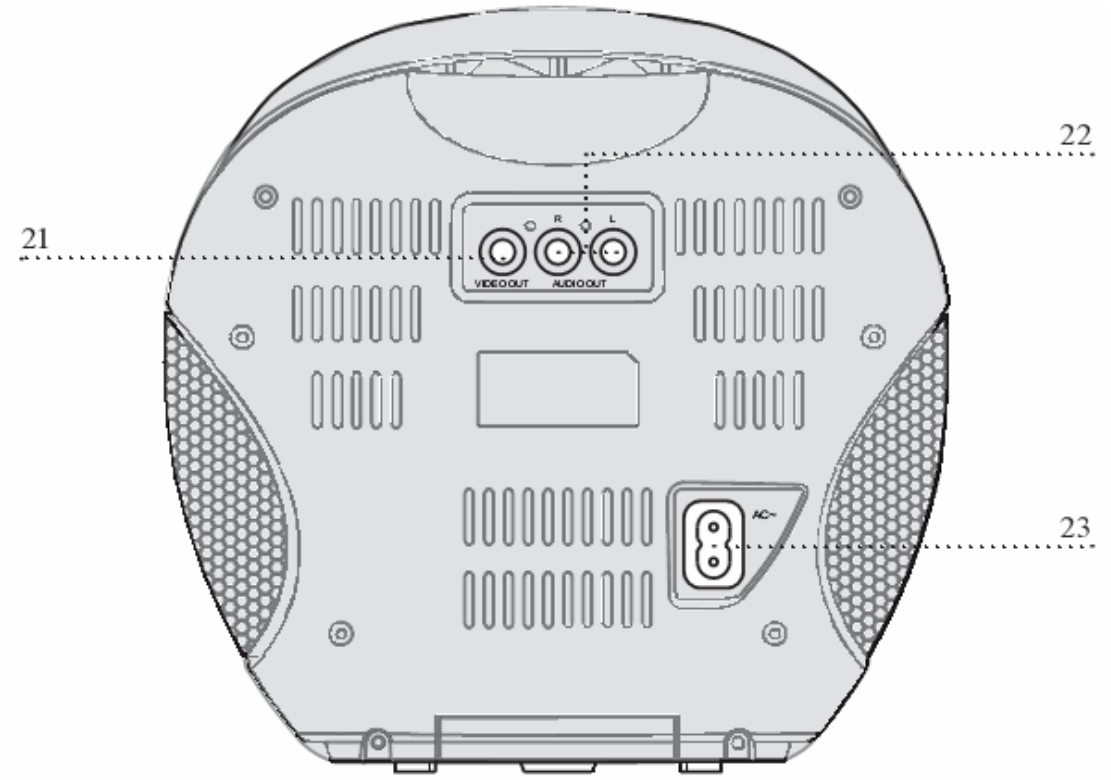

21 Salida de vídeo (Composite)

Use la salida de video Composite para enviar letras de CD+G desde la unidad al televisor.

22 Salida de Audio

Conecte la salida de audio a una fuente de audio externa para reproducir audio de la unidad en una fuente externa.

23 Entrada de corriente AC

Conecte la entrada de corriente AC a una toma AC estándar para alimentar la unidad.